

MGF





■ FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso


1. Sitúe el horno sobre una superficie plana, estable y resistente al calor y enchúfelo a la red.

Magefesa

- 2. Inserte la rejilla (a) y la bandeja (c) en el horno sin ningún alimento.
- 3. Posicione el selector de funciones (5) en (zona superior e inferior). Mueva el temporizador (4) a 230°C y deje funcionar el horno vacío durante 10 min. aproximadamente.
- 4. Es normal que la primera vez salga algo de humo y un ligero olor a quemado provocado por el polvo o restos de partículas de la fabricación, no se trata de un mal funcionamiento

Uso del horno

- 1. Seleccione la temperatura adecuada para el alimento que vaya a cocinar con el regulador (4), la función con el selector de funciones (5) y el tiempo deseado con el temporizador (6).
- 2. La luz (7) se encenderá cuando active los selectores indicando que el horno se encuentra en funcionamiento
- 3. Coloque el alimento a cocinar en la bandeja (c) o en la rejilla (a) con ayuda del mango (b) y cierre la puerta del horno (2) hasta que la señal acústica avise de que el temporizador (6) ha llegado a su posición inicial y por lo tanto, se ha detenido el funcionamiento del horno.
- 4. Finalizado el uso del horno, asegúrese de colocar los reguladores en la posi-
- 5. Puede retirar el alimento cuidadosamente y desenchufar el aparato.

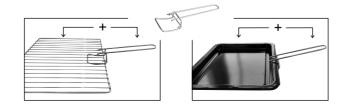

Selectores del horno

- Selector de funciones (5)
Puede elegir la potencia en la zona superior , inferior o en ambas depen
diendo del tipo de alimento y cocción que desee.
Para apagar el aparato, sitúe el selector en la posición

- Temporizador (6)

Seleccione el tiempo requerido para cada alimento.

La luz piloto (7) permanecerá encendida mientras haya tiempo seleccionado.

Cuando el tiempo programado haya llegado a su fin, una señal acústica indicará que las resistencias se han apagado.

Si quiere seleccionar menos de 5 min, gire la rueda a más de 6 min y luego retroceda hacia el lado contrario hasta el punto deseado.

Si desea apagar el horno antes que el tiempo programado haya finalizado, debe situar el selector de funciones (5) o el temporizador (6) en la posición "0".

- Regulador de temperatura (4)

En dirección a las agujas del reloj mueva el regulador (4) para seleccionar la temperatura deseada.

LIMPIEZA

- 1. Desenchufe el horno antes de proceder a su limpieza.
- 2. Limpie el interior y exterior del horno con una esponja o un paño de algodón con jabón u un limpiador neutro, no abrasivo. Luego aclárelo con un paño o balleta humedecida con agua y séquelo. No utilice ningún cepillo duro o estropajo que pueda rallar y dañar el horno. No utice tóxicos ni limpiadores abrasivos como gasolina o disolventes.
- 3. El mantenimiento del horno es fundamental para su buen funcionamiento, si se va acumulando la suciedad, el cocinado será más lento.

RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Horno

eléctrico















ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones junto a las ilustraciones antes de usar este horno por primera vez, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible con el embalaje original.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de enchufar el horno, verifique que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de características del aparato antes de proceder a utilizarlo. NO enchufe el horno antes de que esté completamente instalado y colocado en un lugar estable. Sitúe siempre el aparato sobre una superficie plana y seca.
- 2. Por su propia seguridad y por la de los demás: ¡el agua y la electricidad son una combinación peligrosa! No use este aparato NUNCA junto a una bañera, ducha o piscina. No coloque el horno en el exterior, la lluvia y la humedad pueden provocar daños eléctricos. MUY IMPORTANTE: NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.
- 3. Si deja caer el aparato sobre una superficie mojada desenchúfelo inmediatamente. ¡NO TOQUE EL CABLE ANTES DE QUE ESTE COMPLETAMENTE DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA!. Asegúrese de que éste es revisado por personal cualificado antes de volver a utilizarlo de nuevo. NO manipule el aparato con las manos mojadas ni los pies descalzos o húmedos.
- 4. Si nota algún defecto mientras el horno está en funcionamiento, u oye algún ruido no habitual, apague y desconéctelo. No use este aparato si el cable eléctrico está dañado, o cuando se haya detectado cualquier posible fallo interno u operación incorrecta. No trate de abrirlo o repararlo usted mismo. Las reparaciones y cambios de cable deberán ser realizadas exclusivamente por un Servicio Técnico Autorizado. Envíe siempre el aparato a un Servicio Técnico Oficial para reparaciones mecánicas o eléctricas.
- 5. No deje el cable enroscado, estirado, envuelto o doblado alrededor del horno, ni tampoco sobre cualquier superficie caliente. En caso de que el cable se enroscase, asegúrese de desenroscarlo antes de proceder a su uso. No sostenga el cable eléctrico con las manos, y asegúrese de que no se queda atrapado bajo muebles u otros objetos.



- 6. El uso de cualquier conexión eléctrica distinta de las que se suministran con el aparato podrían causar daños de funcionamiento o cortocircuitos. Coloque el aparato de modo que el cable de conexión a la red sea accesible. Debe contar con una toma de corriente de instalación reglamentaria provista de toma de tierra segura para evitar cualquier daño.
- 7. Asegúrese de que el cable y el enchufe no entren en contacto con agua o con humedad. No pulverice el aparato con ningún líquido. Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo, si va a limpiarlo o si va a moverlo de sitio. No lo haga tirando del cable.
- NO utilice el horno nunca cerca de llamas, cocinas, fuentes de calor, aparatos calefactores, ventiladores eléctricos o gases inflamables.
- No toque el horno mientras esté en funcionamiento para evitar quemaduras, ayúdese del mango (b) para manipular la rejilla o la bandeja.
- 10. Nunca deje desatendido el aparato mientras éste se encuentre en funcionamiento. Apáguelo completamente después de utilizarlo y espere a que se enfrie para moverlo si fuese necesario. ¡Atención! no moje el cristal con agua fría mientras el aparato está caliente, con el contraste de temperatura puede romperse.
- Extreme la vigilancia cuando haya niños y mantenga el horno fuera de su alcance. Ellos no pueden reconocer los daños que puede causar un aparato eléctrico. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- 12. El horno no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños), con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



Selector de funciones.

Temporizador.

Luz piloto.



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- Asa de la puerta.
- Puerta.
- 3. Resistencias de acero inoxidable.
- Regulador de temperatura.

ACCESORIOS

- a. Rejilla cromada
- b. Mango.
- c. Bandeja.

■ MODELO

MGF: 3861 - 3863 Horno eléctrico BRONZE 3864 - 3865



CERTIFICADO DE GARANTÍA MOD. SELLO DEL ESTABLECIMIENTO FECHA DE VENTA

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 año contra todo defecto de fabricación

NDICIONEC DE LA DÓLIZA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:
- a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
- b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idéfinicas características o a la devolución del procipio pagado.

CLUSIONES

- -Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de Recambios NO Originales.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

NULACIÓN DE LA GARANTÍA

 - La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado o por la utilización de recambios no oficiales de la marca Magefesa.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presor garantía, el comprador deberá dirigires el establecimiento en el cual el producto fue adoquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO

RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es