



■ UTILIZACIÓN

1. Conecte el aparato a una toma de corriente y mantenga pulsado el botón de encendido (6) durante aproximadamente 1 segundo para encenderlo.
2. Seleccione la temperatura deseada entre 150 °C y 230 °C utilizando los botones de aumento (4) y disminución (5), la temperatura se ajustará en pasos de 10 en 10 grados.
3. Durante el proceso de calentamiento la pantalla LCD (2) se verá de color azul. El termómetro digital parpadeará hasta que se alcance la temperatura seleccionada, en aproximadamente 60 segundos. Una vez alcanzada la temperatura, podrá comenzar a usar la plancha de pelo.

■ SEGURIDAD

1. Desconexión automática de seguridad: por razones de seguridad, el aparato se apagará automáticamente tras de 60 segundos de inactividad.

■ BLOQUEO

1. Presione de forma prolongada el botón de disminución (5) para activar la función de bloqueo. Todos los botones quedarán bloqueados y el símbolo de "bloqueo" se mostrarán en la pantalla LCD (2). Vuelva a presionar el botón de disminución (5) para desbloquear.

■ ALMACENAJE

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Guárdelo en un lugar limpio y seco.



3. Tienda el cable suelto en espiral. Nunca enrolle el cable alrededor de la unidad; esto podría ocasionar que el cable se desgastase prematuramente o se rompiera.
4. Nunca cuelgue el aparato por el cable de alimentación.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato, desenchúfelo y déjelo enfriar unos minutos antes de proceder a su limpieza.
2. Limpie la carcasa de la plancha de pelo con un paño suave ligeramente humedecido con agua, sin ningún agente de limpieza adicional.
3. No utilice aerosoles ni productos abrasivos para la limpieza del aparato.
4. Seque el aparato completamente después de su limpieza.
5. Enderece el cable periódicamente para evitar que se retuerza debido al uso.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Plancha de pelo




Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
5. No use el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes conteniendo agua.
6. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
8. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
9. El aparato no está entendido para ser operado mediante temporizadores externos o sistemas de control remoto.
10. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
11. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
12. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

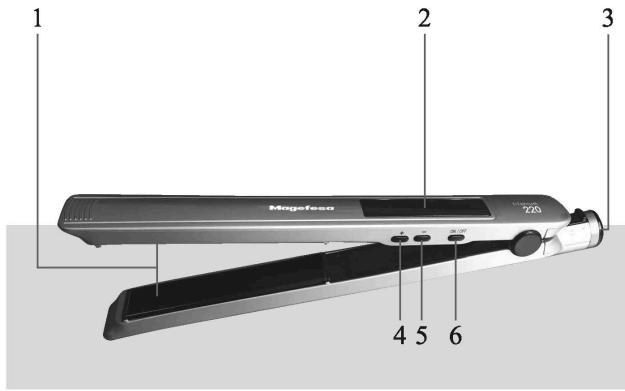

■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Placas. | 4. Botón de aumento (+). |
| 2. Pantalla LCD. | 5. Botón de disminución (-). |
| 3. Conexión giratoria 360°. | 6. B. de encendido/apagado. |

■ MODELO

MGF 7540 Plancha de pelo

MGF 7541 Plancha de pelo

■ PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Apague y desenchufe el aparato después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
2. No enrolle el cable alrededor del aparato.
3. No utilice el aparato cerca de aerosoles o material inflamable como ropa de cama, toallas, alfombras, etc.
4. Evite el contacto con las partes que calientan durante su funcionamiento.
5. Los tratamientos de calor sólo deben realizarse sobre cabellos sanos. No es aconsejable para melenas frágiles o que hayan sufrido recientemente una decoloración agresiva que haya podido debilitar el cabello.

■ CONSEJOS

1. Utilice la plancha de pelo preferentemente sobre el cabello seco, limpio y sin ningún tipo de producto, crema, mascarilla, etc.
2. Para empezar a moldear el pelo, sepárelo en mechones y se trabaje mechón a mechón, estirando el pelo desde la raíz hacia las puntas.
3. Sitúe la plancha de pelo aproximadamente a 1cm del cuero cabelludo y mantenga presionado aproximadamente entre 5 y 10 segundos. Poco a poco vaya dejando resbalar la pinza sobre el pelo.
4. Cuanto mayor sea el ajuste de temperatura, más rápido se fijará la forma del pelo. Cuando trabaje en la configuración de temperatura máxima, no debe tratar el mismo mechón de pelo más de una vez.