




■ FUNCIONAMIENTO

Encendido

Para activar el peso presione el botón de encendido/apagado (5), la unidad por defecto que aparece en el visor digital (4) es el gramo (g.). Pulse de nuevo el botón conversor unidad (3) para cambiar la unidad de medida. Puede elegir entre gramos (g.), libras (lb.), onzas (oz.) o mililitros (ml.).




Pesaje

Coloque la báscula sobre una superficie horizontal y rígida. Pulse el botón de encendido/apagado (5) y espere a que el visor digital (4) indique 0.



Pose el elemento a pesar sobre la superficie (1) de la balanza y el visor (4) indicará su peso. Si pulsa otra vez el botón de encendido/apagado/función tara (5) podrá añadir un nuevo elemento para pesar sin necesidad de quitar el anterior.



De esta forma podrá ir añadiendo elementos sucesivamente y el visor (4) mostrará el último peso. Al retirar todos los elementos, el visor (4) indicará el peso del primer elemento en negativo. Presione el botón de encendido/apagado/tara (5) para restablecer el peso a 0.



Coloque y retire los elementos de la báscula con suavidad. El aparato se desconectará de forma automática después de la última pesada al cabo de unos segundos.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Limpieza

1. El peso puede limpiarse con un trapo suave y humedecido con agua.
2. No utilice nunca productos abrasivos ni estropajos de metal para evitar rallar el aparato.
3. No sumerja la báscula en agua ni utilice para su limpieza productos abrasivos.
4. En caso de manchas de grasa, vinagres, picantes o comida pigmentada en las partes plásticas del peso, se recomienda limpiar inmediatamente.

Mantenimiento

1. Extraiga las pilas si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.

■ RECICLAJE

 Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Reciclaje de las baterías

Abra la carcasa del aparato y retire las baterías para reciclarlas de una manera segura.



Instrucciones de uso



Peso de
cocina




Lea atentamente las instrucciones antes de usar el PESO, y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Para el funcionamiento del peso es necesario la utilización de pilas AAA cuyo compartimento se encuentra en la base del aparato.
2. El fabricante no se hace responsable del uso incorrecto o del manejo impropio del peso.
3. No use el peso si cree que está dañado. Compruebe regularmente que sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, NO trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante, pueden causar incidencias e incluso anular la validez de la garantía.
4. Sitúe el peso en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
5. Mantenga el aparato alejado de humedad, y protéjalo de goteos. No lo sumerja en ningún líquido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

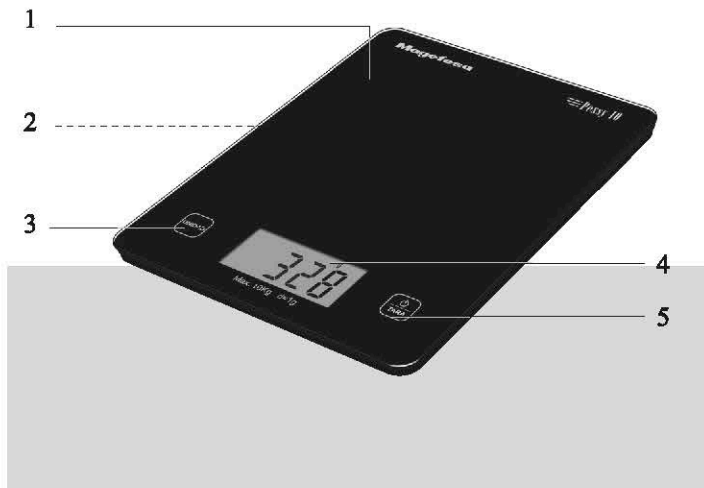

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Superficie de cristal templado. | 4. Visor digital. |
| 2. Depósito de baterías. | 5. Botón encendido/apagado. |
| 3. Botón conversor unidad. | Función tara. |

MODELO

MGF 1200 Peso cocina PESSY 10.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y si es posible consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.

CARACTERÍSTICAS

1. Unidad por defecto al encender el peso: gramo (g.).
2. Apagado automático: 60 seg.
3. Apagado manual: mantener presionado botón de inicio durante 2 seg.
4. Baterías: 2xAAA.
5. Peso mínimo: 5 grs.
6. Peso máximo: 10 Kgs.
7. Botón conversor de unidad: grs., lb., oz., ml.
8. Indicador de sobrepeso

EEEE

9. Indicador batería baja:

- Si es menor de 2.6 V



- Si es menor de 2.5 V

Lo

10. Indicador de inestabilidad de pesado:

unSt