



5. No guarde el aparato inmediatamente después de su uso, deje que se enfríe antes de guardarlo.
6. Cuando el aparato no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo para evitar la acumulación de polvo.

#### ■ FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la estufa de cuarzo en una superficie lisa, dejando el espacio suficiente alrededor.
2. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el selector de potencia (1) está en la posición "0".
3. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
4. Gire el selector de potencia (1) a la posición deseada, "400 W" u "800 W".
5. Cuando acabe de usar el aparato, gire el selector de potencia (1) hasta la posición "0" y retire el enchufe de la toma de corriente.

#### ■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza de la estufa de cuarzo, apáguela, asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente y dejar que se enfríe.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la estufa de cuarzo, ni el cable de alimentación con agua ni paños humedecidos.



3. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
4. No introduzca nada por las rejillas de entrada de aire (4) o por la rejilla protectora (2).
5. Limpie la superficie de la estufa de cuarzo con un paño suave seco.

#### ■ SEGURIDAD

1. Esta estufa de cuarzo dispone de un sistema de seguridad que apagará automáticamente el aparato en caso de vuelco, al levantar la presión sobre el interruptor de seguridad (5).

#### ■ RECICLAJE

-  Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



## Instrucciones de uso



Estufa  
de cuarzo






Lea atentamente las instrucciones antes de usar la ESTUFA DE CUARZO y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

#### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características, situada en la base del aparato.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No cubra el aparato en ningún momento durante su uso.
4. No use el aparato encima de una alfombra de pelo largo.
5. No use este calefactor en los ambientes inmediatos de un baño, una ducha o una piscina.
6. Supervisar los niños para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
7. No inserte pegatinas o cualquier otro objeto por dentro o fuera del aparato.
8. Mantenga el aparato alejado de objetos y productos inflamables o explosivos durante su funcionamiento.
9. El calefactor no debe localizarse inmediatamente debajo de una salida de enchufe fijo.
10. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
11. Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con las capacidades físicas, sensorias o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos estén bajo la supervisión o instrucción acerca del uso del aparato por una persona responsable para su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

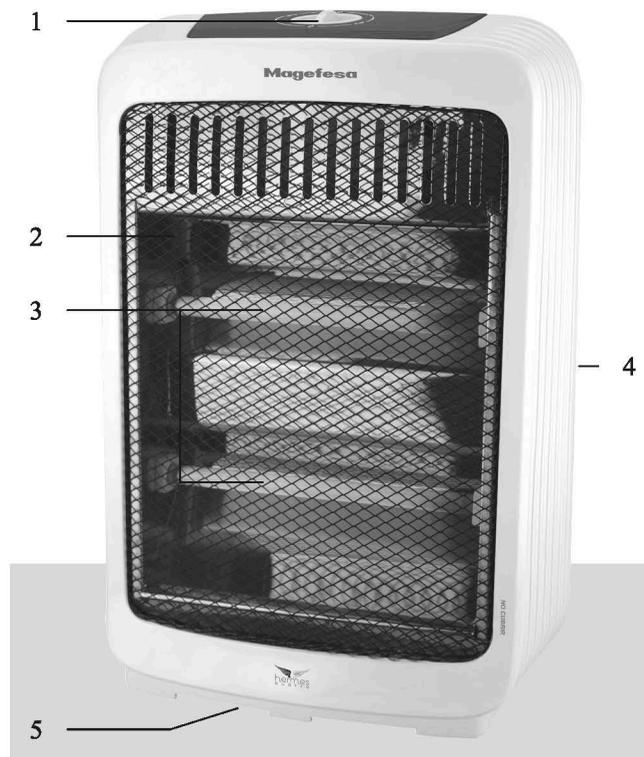

#### MODELO

MGF 1730 Estufa de cuarzo HERMES



#### DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Selector de potencia.
2. Rejilla protectora.
3. Tubo de cuarzo.
4. Entrada de aire.
5. Interruptor de seguridad.

#### ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y si es posible consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.

#### PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Utilice la estufa de cuarzo sobre una superficie plana para evitar el riesgo de caídas.
2. Antes de enchufar o desenchufar el aparato, el selector de potencia (1) debe estar en la posición "0".
3. Asegúrese de que hay suficiente espacio para la estufa de cuarzo durante su funcionamiento, dejando al menos 50 cm. alrededor del aparato y 120 cm. delante de la rejilla protectora (2).
4. Este aparato está ideado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.