



ALDORE
3319

MGF
3319

MGF



■ ADVERTENCIA

El riesgo de fuego y descarga eléctrica existe con todos los aparatos eléctricos y puede causar daños personales e incluso la muerte. Por favor, siga todas las instrucciones de seguridad.

■ INSTALACIÓN

Este tostador no precisa de instalación debido a que es un aparato portátil. No se debe usar cerca de cualquier lugar donde pueda haber agua u otros líquidos. (Ver apartado *Importantes medidas de seguridad*). Coloque el aparato en una superficie plana, no resbaladiza y sin obstáculos. Conéctelo siempre a un enchufe que disponga toma de tierra.

■ USO Y CUIDADO

Antes del primer uso, retire todo el embalaje del tostador, plásticos, adhesivos, etiquetas, etc. Compruebe dentro del tostador y saque los restos del empaquetado.

NOTA: *en el primer uso, no coloque ningún alimento sobre la rejilla (5), y hágalo funcionar durante unos minutos girando el selector de tostado (1) y pulsando el botón de encendido/apagado (2). Esto lo limpiará y estará listo para su uso. Debido al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo o detecte un ligero olor a quemado, deje ventilación. Espere a que se enfrie totalmente antes de comenzar a usarlo otra vez.*

1. Coloque el tostador en una superficie firme y plana, al menos unos centímetros separado de la pared o cualquier otro objeto.
2. Asegúrese que la bandeja recoge-migas (4) esté en su sitio.
3. Desenrolle el cable y enchúfelo a una toma de corriente cercana.
4. Cada vez que vaya a utilizarlo, gire el selector de tostado (1) a la posición deseada entre 1 y 7, pulse el botón encendido/apagado (2), espere a que los tubos de cuarzo (3) se calienten y coloque el pan o bollería sobre la rejilla (5).
5. El tostado es una combinación para calentar y secar el pan. Los niveles de humedad difieren de un pan a otro por lo cual, puede haber una variación en el tiempo de tostado. Dependiendo del tipo de pan y de su grosor, el tiempo de tostado puede variar también.
6. Sitúe el pan en el centro de la rejilla (5).
7. Controle el proceso de tostado y dé la vuelta a los alimentos en el momento que considere oportuno. Tenga precaución para no quemarse al efectuar la operación.
8. NO utilice utensilios metálicos, solo de plástico, madera o silicona.
9. Cuando el proceso de tostado termine, el tostador emitirá una señal acústica y se apagará automáticamente.
10. Despues de su uso, desenchufe el tostador de la toma de corriente.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a su limpieza asegúrese que el tostador está desconectado de la red de corriente y completamente frío.
2. No use productos químicos ni limpiadores abrasivos. Simplemente limpie la parte exterior con un paño seco. No aplique directamente sobre el tostador ningún agente de limpieza, hágalo sobre el paño con el que vaya a limpiarlo. No use estropajos metálicos para su limpieza, pueden dañar la superficie del tostador, quedar restos y provocar fuego o un cortocircuito.
3. Quite las migas que hayan quedado, simplemente retirando la bandeja recoge-migas (4). Limpie bien la bandeja y vuélvala a colocar. Nunca use el tostador sin la bandeja recoge-migas (4) colocada en su sitio.
4. La bandeja recoge-migas (4) se encuentra en la parte inferior del aparato. Para su limpieza extrágala completamente mediante su asa. Deseche las migas y lave la bandeja en agua templada con jabón. Limpie las manchas difíciles con un estropajo no metálico. Séquela perfectamente antes de volver a insertarla en el aparato. La bandeja recoge-migas NO es apta para su uso en el lavavajillas.
5. NO introduzca en el tostador ningún tipo de objeto.

MUY IMPORTANTE: No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

■ MANTENIMIENTO


1. Vacíe cualquier resto de pan del tostador y sacúdalo bien. Nunca inserte ningún instrumento duro o afilado ya que podría dañar el aparato.
2. Nunca enrolle el enchufe alrededor del tostador.
3. Deje que el tostador se enfrie completamente antes de proceder a su limpieza. Limpie la superficie con un paño seco.
4. NO desmonte ni cambie el cable del aparato. Si hay algún problema o durante su uso nota alguna anormalía, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.

■ RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso

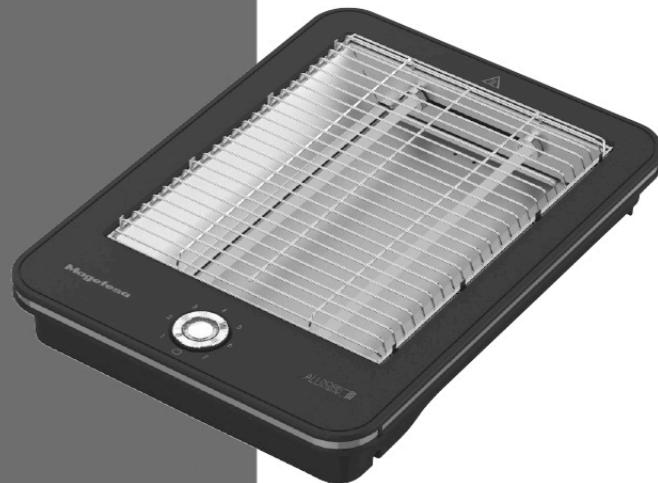

Tostador

ALDORE
3319
MGF
3319


■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (□) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
15. No toque las superficies calientes. Las superficies cromadas puede estar extremadamente calientes.
16. No debe insertar en el tostador alimentos de gran tamaño, utensilios metálicos o de plástico ya que hay riesgo de fuego o cortocircuito.
17. No quite los alimentos cuando el tostador está encendido.
18. Para evitar un posible fuego, no deje el tostador desatendido durante su uso. No lo use cerca de materiales inflamables como cortinas, papel de pared, etc.
19. Saque las migas acumuladas frecuentemente para evitar riesgos. No use alimentos que se deshagan cuando se calienten.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

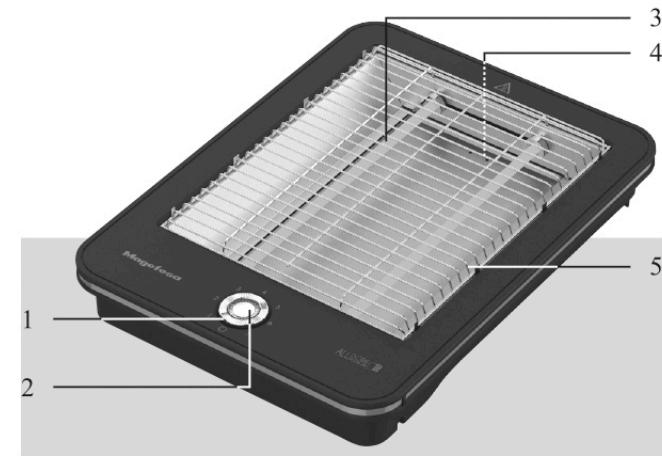

■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Selector de tostado
2. Botón de encendido/apagado
3. Tubos de cuarzo
4. Bandeja recoge-migas
5. Rejilla

■ MODELO

MGF 3319 Tostador plano ALL-DORE