



■ ADVERTENCIAS

1. Utilice la batidora con el vaso medidor (1) y la tapa (2) correctamente colocados en su lugar.
2. No olvide ajustar siempre el aro de sellado (10), ya que en caso contrario se podría derramar la comida al batirla.
3. No toque el eje de transmisión mientras el aparato esté enchufado.
4. No meta nunca las manos en la jarra (4) mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.
5. Precaución: el conjunto de cuchillas (9) es muy cortante. Colóquelo y quítelo de su lugar con cuidado, ayudándose únicamente de la parte de plástico.
6. Desmante la jarra (4) cuando el motor haya parado completamente y haya desenchufado el aparato de la red eléctrica.
7. Tenga cuidado y evite golpes al manipular la jarra (4) de vidrio.
8. Precaución: no coloque ingredientes demasiado calientes en la jarra (4). Deje que los alimentos se enfríen durante unos minutos antes de prepararlos. En caso de que vierta líquido caliente en la jarra, tenga cuidado ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de vapor.
9. No utilice el aparato para mezclar alimentos o sustancias glutinosas.
10. Precaución: no ponga en funcionamiento la batidora con la jarra (4) vacía.
11. No deje que el motor se sobrecaliente.
12. No haga funcionar el aparato más de 3 minutos de manera continua. Deje que el aparato se enfríe antes de continuar utilizándolo. Si los alimentos deben procesarse más de 3 minutos, haga funcionar el aparato con pulsos y permita pausas intermedias de 10 segundos.
13. Tenga cuidado con las cuchillas durante su limpieza.
14. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimentos.
15. Más consejos sobre limpieza pueden ser encontrados en el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

■ RECOMENDACIONES

Esta batidora le permitirá batir, triturar, trocear, hacer purés, preparar sopas, salsas, batidos y cremas. También podrá utilizarla con verdura, fruta y carne.



1. Corte los alimentos sólidos en pequeños trozos antes de introducirlos en la jarra (4). Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la cantidad de ingredientes cubra completamente el conjunto de cuchillas (9) antes de procesar alimentos sólidos.
2. Para evitar que se derrame la comida al batirla, no supere la marca de 1500ml (max) al llenar la jarra (4) o al colocar los alimentos en la jarra. No procese grandes cantidades de una sola vez, obtendrá mejores resultados en pequeñas dosificaciones, especialmente cuando quiera batir alimentos a una velocidad alta.

■ PREPARACIÓN DE LA BATIDORA

1. Limpie el aparato y sus componentes como se indica en el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
2. Antes de cada uso, asegúrese de que el conjunto de cuchillas (9) y el aro de sellado (10) estén en buen estado.
3. Compruebe que el aro de sellado (10) esté correctamente colocado sobre la parte circular del conjunto de cuchillas (9).
4. Introduzca el conjunto de cuchillas (9) por la base de la jarra (4) y enrosque hasta ajustarlo.
5. Introduzca los alimentos en la jarra (4).
6. Coloque o revise que la junta de sellado de la tapa (3) está en la posición correcta.
7. Ajuste la tapa (2) presionándola hacia abajo firmemente.
8. Introduzca el vaso medidor (1) en el orificio de la tapa (2) y gírelo en sentido horario para bloquearlo.
9. Coloque la jarra (4) sobre el cuerpo del motor (5).
10. Enchufe el aparato a la toma de corriente.

■ UTILIZACIÓN DE LA BATIDORA

Selector de potencia (8):

El selector de potencia (8) le permitirá usar velocidades continuas, desde la potencia mínima hasta la potencia máxima.

Posición P (función turbo) (6):

La batidora funcionará a máxima potencia mientras mantenga el selector (8) girado hacia la posición P (6) y dejará de funcionar al soltarlo.



Función picahielo (7):

Cuando desee picar hielo, mantenga pulsado el botón picahielo (7).

Vaso medidor (1):

El vaso medidor (1) puede ser utilizado para medir ingredientes o para introducirlos a través de la abertura que queda en la tapa (2) al retirarlo.


■ DESPUÉS DE SU USO

1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Retire la jarra (4) del cuerpo del motor (5).
3. Quite la tapa (2) y su junta (3) de la jarra (4).
4. Después de vaciar la comida en otro recipiente, desenrosque el conjunto de cuchillas (9) de la parte inferior de la jarra (4).
5. Limpie siempre el aparato después de su uso (vea el apartado LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO).

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


1. Antes de utilizar la batidora por primera vez, limpie con agua jabonosa todas las partes que vayan a estar en contacto con los alimentos que se vayan a procesar.
2. Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica y separar todos los accesorios.
3. Tenga cuidado al limpiar el conjunto de cuchillas (9), evite tocar las partes afiladas para no cortarse.
4. Lave el vaso medidor (1), la tapa (2), la junta de la tapa (3), la jarra (4) y el conjunto de cuchillas (9) con agua jabonosa templada, aclare y seque todo perfectamente. Antes de guardarlo coloque todas las piezas en su posición.
5. Limpie el cuerpo del motor (5) con un paño seco y no utilice productos abrasivos, estropajos metálicos, alcohol, etc. para limpiarlo.
6. No aclare nunca el cuerpo del motor bajo el agua del grifo.

■ RECICLAJE

 Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso

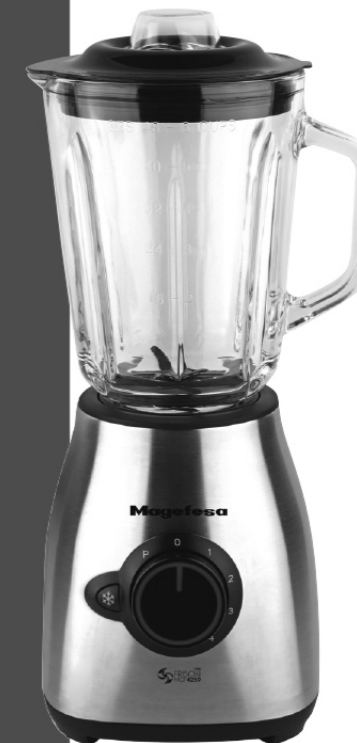

Batidora
de vaso



■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (II) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
15. Nunca introduzca las manos ni ningún objeto en la jarra mientras el aparato esté en funcionamiento. No toque el filo de las cuchillas para evitar cortarse.

16. Tenga cuidado con las cuchillas cuando vacíe el vaso y durante su limpieza.
17. Para evitar que el motor se sobrecaliente no exceda el tiempo de uso máximo indicado (ver ADVERTENCIAS).
18. Si se adhieren restos de alimentos a las cuchillas del aparato, desenchúfelo siempre antes de proceder a retirar estos elementos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Magefesa®



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Vaso medidor | 6. Posición P (función turbo) |
| 2. Tapa | 7. Botón picahielo |
| 3. Junta de sellado de la tapa | 8. Selector de potencia |
| 4. Jarra | 9. Conjunto de cuchillas |
| 5. Cuerpo del motor | 10. Aro de sellado |

■ MODELO

MGF 4259 Batidora de vaso FRISCH MAX 1000

Magefesa®



MGF
4259

MGF