Magefesa®

MGF
8022
8023

MGF®

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red de corriente y completamente frío.
2. Todas las superficies pueden limpiarse con agua jabonosa y un paño húmedo.
3. No utilice productos químicos ni limpiadores abrasivos que puedan dañar la placa. No use tampoco estropajos de aluminio o piezas metálicas para limpiar ya que éstos pueden deteriorar la superficie de la placa calefactora (1).
4. Probablemente, después del proceso de cocinado, quede algún residuo de comida pegado a la superficie de la cocina eléctrica, o a la placa calefactora (1). En este caso debe quitarse frotando suavemente con una esponja adecuada que no raye o un papel absorbente.
5. Muy importante: **NUNCA sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.**
6. Aclare el aparato con un paño húmedo y, antes de volver a usarlo o guardarlo, séquelo completamente.
7. Recoja el cable adecuadamente para no dañarlo. Guarde la cocina eléctrica en un lugar seguro, estable y seco.

Magefesa®

■ ADVERTENCIAS DE RECICLADO / ELIMINACIÓN:

1. No deje al alcance de los niños, plásticos ni otros elementos del embalaje, no permita que lo utilicen como juguete, pueden ser fuentes potenciales de peligro.
2. Nuestros productos cuentan con un embalaje optimizado y adecuado para el transporte y el almacenaje.
3. Este empaquetado está compuesto de materiales no contaminantes que deberían ser depositados en el contenedor correspondiente.
4. Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a la conservación del medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso

Cocina eléctrica

■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de usar la COCINA ELÉCTRICA para obtener los mejores resultados y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que tanto la unidad principal como cualquiera de sus accesorios no estén defectuosos. Si advierte algún desperfecto o nota signos de mal funcionamiento NO lo use. No intente abrir o manipular ninguna de las partes. Contacte con el Servicio de Atención al Cliente. No use ningún recambio no autorizado, esto eliminaría la validez de la garantía además de provocar daños materiales y/o personales.
2. Antes de utilizar la cocina eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden. La red debe tener toma de tierra. Desenchufe siempre el aparato después de su uso o cuando vaya a limpiarlo.
3. Para evitar sobrecalentamiento, desenrolle el cable de conexión en su totalidad. Tampoco permita que éste entre en contacto con superficies calientes ni deje que cuelgue libremente. Nunca tire del cable directamente para desenchufar.
4. ***¡ADVERTENCIA!:*** No toque la superficie caliente, ¡Se pueden producir quemaduras!.
5. Tenga especial cuidado cuando la cocina eléctrica es usada cerca de niños, no la deje a su alcance sin estar usted presente. Los niños no conocen los peligros que conlleva manejar aparatos eléctricos.
6. El aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.
7. No deje el aparato sin vigilar durante su funcionamiento.
8. Antes de su limpieza, compruebe que la cocina eléctrica esté desconectada y completamente fría, (ver apartado *"Limpieza y mantenimiento"*). ***¡ATENCIÓN!:*** No sumerja el aparato ni el cable en agua o en cualquier otro líquido.
9. Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico y no comercial.
10. Para cumplir con las normas de seguridad y para evitar riesgos, las reparaciones de los aparatos eléctricos deben ser efectuadas por técnicos cualificados. Si es preciso repararlo o cambiar alguna pieza, llévelo siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

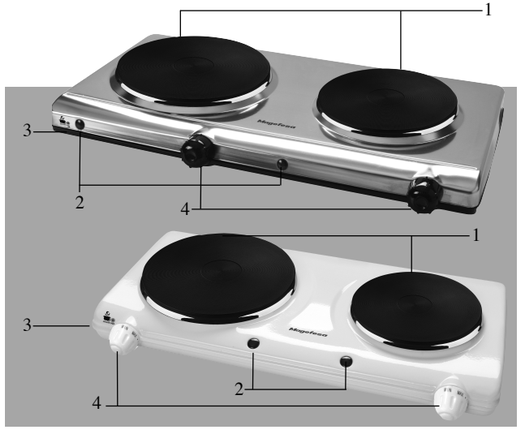

■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Placa calefactora.
2. Luz piloto.
3. Base antideslizante.
4. Rueda de encendido / apagado - termostato.

■ MODELO

MGF.: 8023 Cocina eléctrica DINAMIC DUO.

MGF.: 8022 Cocina eléctrica DINAMIC INOX DUO.

■ MODO DE EMPLEO

(Ambas placas, individual o simultáneamente)

1. Este aparato no precisa de instalación debido a que es portátil. No se debe usar nunca cerca de cualquier lugar donde pueda haber agua u otros líquidos.
2. Coloque la cocina eléctrica sobre una superficie estable, plana, no resbaladiza y sin obstáculos.
3. Antes de conectar la cocina eléctrica a la red asegúrese de que la rueda de encendido / apagado (4) esté en la posición *"0"*, es decir, apagado.
4. Utilice ollas, cazuelas y sartenes de base plana para que hagan contacto completo con la placa calefactora (1). Procure que las bases de éstas posean un diámetro parecido al de la placa.
5. Encienda la cocina eléctrica girando la rueda de encedido / apagado (4), en el sentido de las agujas del reloj, desde la posición *"0"* (apagado) hasta la posición *"MIN"* (encendido). La luz piloto (2) se encenderá.
6. La temperatura de la placa se puede regular. Para ello, siga girándo la rueda de temperatura (4) desde la indicación de "MIN" hasta la indicación de "MAX", deteniéndose en la temperatura deseada.
7. La luz piloto (2) se apagará cuando se alcance la temperatura indicada. ***¡Atención!:*** No toque la placa calefactora (1) hasta que esté completamente fría a fin de evitar daños personales.
8. Use las temperaturas más bajas indicadas en la rueda de encendido / apagado para calentar y cocinar a fuego lento y las temperaturas más altas para hervir o freír los alimentos.
9. Debido al funcionamiento de la placa calefactora (1), tras la desconexión del aparato quedará calor residual que podrá usarse para mantener calientes los alimentos durante un determinado período de tiempo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
  - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
  - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
  - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.