Magefesa®

Gyro

MGF 1685

CALEFACCIÓN MGF

Magefesa®

MONTAJE

Monte el cuerpo principal (3) de la estufa con la base (4), como se indica a continuación:

1. Quite los tornillos ubicados en la parte inferior del cuerpo principal (3).
2. Pase el cable por el orificio central de la base (4).
3. Coloque el cuerpo principal (3) sobre la base (4) y ensámblelo usando los dos tornillos de montaje que quitó anteriormente.
4. Pase el cable por las aberturas correspondientes de la base (4).

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la estufa halógena en una superficie lisa, dejando el espacio suficiente alrededor.
2. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el selector de potencia (1) está en la posición "**0**".
3. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
4. Colóque el selector de potencia (1) en la posición deseada para ajustar la potencia: ///.
5. Para utilizar la función GIRO coloque el selector de potencia (1) en la posición correspondiente: ///.
7. Cuando acabe de usar el aparato, gire el selector de potencia (1) hasta la posición "**0**" y retire el enchufe de la toma de corriente.

Magefesa®

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza de la estufa halógena, apáguela, asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente y deje que se enfríe.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la estufa halógena, ni el cable de alimentación con agua ni paños humedecidos.
3. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
4. No introduzca nada por las rejillas de entrada de aire (6) o por la rejilla protectora (2).
5. Limpie la superficie de la estufa halógena con un paño suave seco.

SEGURIDAD

1. Esta estufa halógena dispone de un sistema de seguridad que apagará automáticamente el aparato en caso de vuelco, al levantar la presión sobre el interruptor de seguridad (5).

RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso

Estufa halógena

Gyro

MGF 1685

CALEFACCIÓN MGF

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características, situada en la base del aparato.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No cubra el aparato en ningún momento durante su uso.
4. No use el aparato encima de una alfombra de pelo largo.
5. ADVERTENCIA: en orden a evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato de calefacción.
6. No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
7. El calefactor no debe localizarse inmediatamente debajo de una salida de enchufe fijo.
8. No use este calefactor en los ambientes inmediatos de un baño, una ducha o una piscina.
9. Supervisar los niños para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
10. No inserte pegatinas o cualquier otro objeto por dentro o fuera del aparato.
11. Mantenga el aparato alejado de objetos y productos inflamables o explosivos durante su funcionamiento.
12. El calefactor no debe localizarse inmediatamente debajo de una salida de enchufe fijo.
13. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un servicio técnico autorizado.
15. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
16. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

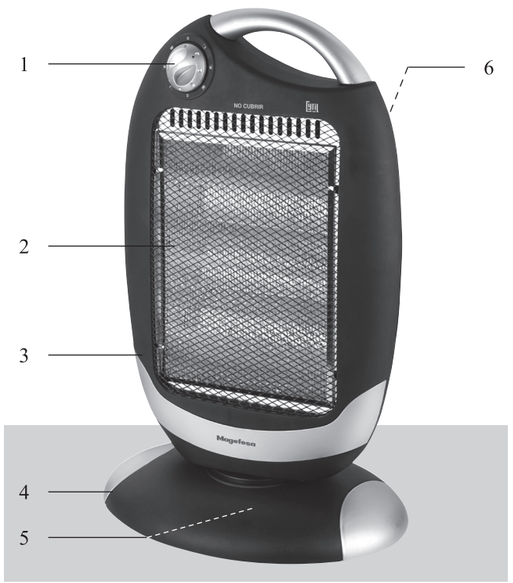

MODELO

MGF 1685 Estufa halógena CYRIL

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Selector de potencia.
2. Rejilla protectora.
3. Cuerpo principal.
4. Base.
5. Interruptor de seguridad.
6. Entrada de aire.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y si es posible consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Utilice la estufa halógena sobre una superficie plana para evitar el riesgo de caídas.
2. Antes de enchufar o desenchufar el aparato, selector de potencia (1) debe estar en la posición “**0**”.
3. Asegúrese de que hay suficiente espacio para la estufa durante su funcionamiento, dejando al menos 50 cm alrededor del aparato y 120 cm delante de la rejilla protectora (2).
4. Este aparato está ideado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
5. No guarde el aparato inmediatamente después de su uso, deje que se enfríe antes de guardarlo.
6. Cuando el aparato no se valla a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo para evitar la acumulación de polvo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

– La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
– La duración de la garantía es de **1 año** a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
– Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
– La garantía pierde su validez por:
- Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
- Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
- Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.

– La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
– El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.