FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente y presione el botón de encendido/apagado (2) “**1/0**”, la pantalla LCD (4) se encenderá.
2. Para apagar la manta eléctrica, solo tiene que presionar el botón de encendido/apagado (2) “**1/0**” otra vez.
3. Para aumentar la temperatura presione el botón de control de temperatura (1) “**+**” hasta llegar al nivel deseado, entre 1 y 6. Si desea disminuir la temperatura presione el botón de control de temperatura (1) “**-**”.
4. Puede elegir las horas de uso de la manta eléctrica entre 1 y 12 horas, para eso, solo tiene que presionar el botón de control de tiempo (3) “**+**” o “**-**” dependiendo de si desea darle más o menos tiempo al temporizador. Cuando el temporizador con el tiempo elegido llegue a 0, la manta eléctrica se apagará.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza de la manta eléctrica, apáguela, asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente y retire el conector del mando.
2. Deje que la manta eléctrica se enfríe antes de limpiarla.
3. Lávela a mano usando detergente neutro y agua tibia (temperatura máxima de 30º).
4. Remoje la manta eléctrica en el agua durante 15 minutos.
5. Enjuague la manta eléctrica con cuidado en agua dulce sin apretarla ni retorcerla.
6. Para secar la manta eléctrica, colóquela en posición horizontal y deje que se seque al aire libre de forma natural. No la cuelgue con pinzas. No exponga la manta eléctrica a fuentes de calor como el sol, radiadores, etc. No encienda la manta eléctrica para secarla bajo ninguna circunstancia.
7. Las manchas pequeñas se pueden limpiar con un paño o una esponja húmeda y eventualmente con detergente líquido para telas delicadas.
8. Bajo ninguna circunstancia debe lavar en lavadora, retorcer, secar en una secadora o planchar la manta eléctrica.
9. No lave la manta eléctrica muy a menudo para optimizar su uso, y para evitar el desgaste de la pelusa en la misma.
10. No use la manta eléctrica si todavía está mojada.

SEGURIDAD

1. Si la manta eléctrica se sobrecalienta, dispone de un sistema de seguridad que hará que se apague sola.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INCIDENCIA	RECOMENDACIÓN
Después de encender la pantalla, el mando de control se enciende correctamente, pero la manta eléctrica no se calienta.	Coloque el nivel de la manta eléctrica al máximo, después de esto, espere unos 20 minutos. Si la manta eléctrica sigue sin calentarse póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
La pantalla del mando de control no se enciende cuando presiona el botón de encendido/apagado “**1/0**”.	Asegúrese de que la manta eléctrica esté correctamente conectada a la toma de corriente. Si el problema persiste, contacte con el servicio técnico autorizado.
Después de encender la manta eléctrica, la pantalla del mando de control se ilumina pero no reacciona y los botones no funcionan.	El mando de control puede haber detectado un fallo y, por seguridad, bloquea la operación, apague el mando de control y desconéctelo. Si el problema persiste, contacte con el servicio técnico autorizado.

RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Instrucciones de uso

Manta eléctrica

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la MANTA ELÉCTRICA y guárdelas junto con el justificante de compra y el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características, situada en la parte posterior del mando de control.
2. No enchufe la manta eléctrica si está húmeda o doblada.
3. El cable NO se debe situar encima o debajo de la manta eléctrica durante su funcionamiento.
4. Apague la manta eléctrica y desenchúfela cuando no esté en uso.
5. Un uso prolongado al máximo nivel puede provocar quemaduras en la piel.
6. Nunca use la manta eléctrica en contacto con partes del cuerpo inflamadas o hinchadas, o en caso de erupción cutánea.
7. Esta manta eléctrica NO debe ser utilizado por niños pequeños o personas con baja sensibilidad al calor.
8. Nunca utilice la manta eléctrica con animales.
9. No use la manta eléctrica con otras fuentes de calor (como bolsas de agua caliente o calientacamas).
10. Cuando se almacena, dóblelo suavemente (sin presión) y guárdalo donde no haya ningún otro objeto encima de el.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

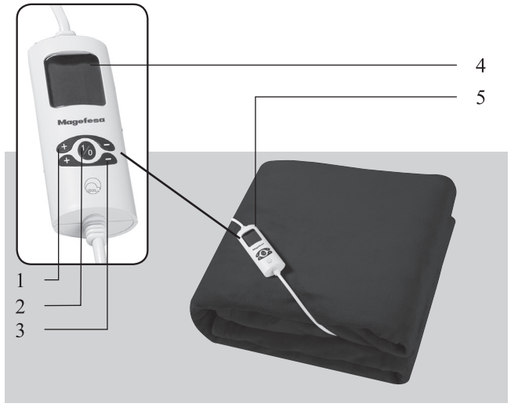

MODELO

MGF 1580 Manta eléctrica IGLOO

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Botón de control de temperatura.
2. Botón de encendido/apagado.
3. Botón de control de tiempo.
4. Pantalla LCD.
5. Mando de control.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. No guarde la manta eléctrica inmediatamente después de su uso, deje que se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando termine de utilizar la manta eléctrica, apáguela, desenchúfela de la corriente y guárdela en un lugar seco.
3. No ponga peso adicional sobre la manta eléctrica, ya que podría dañarse.
4. No utilice la manta eléctrica con el cable doblado o enrollado.
5. No cubra la manta eléctrica, ni la doble en ningún momento durante su uso.
6. No exponga la manta eléctrica a la luz solar directa, ni la planche, para evitar dañar el aislamiento del circuito eléctrico.
7. Esta manta eléctrica está diseñada para usar los niveles 1, 2 o 3 para uso continuo, si desea usarla para dormir o durante un tiempo prolongado, por favor, utilice solo estos niveles.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

– La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
– La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
– Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
– La garantía pierde su validez por:
  - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
  - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
  - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
– La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
– El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.