Magefesa®

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

– La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
– La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
– Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
– La garantía pierde su validez por:
  - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
  - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
  - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
– La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
– El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.

Magefesa®

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable y gire el seguro de cierre (5) hacia la posición de “Abierto”. Con ayuda del asa (1) abra el grill panini hasta su tope.
2. La primera vez se recomienda untar las planchas calefactoras (6) con mantequilla, margarina o aceite.
3. Asegúrese de colocar correctamente la bandeja recoge grasa (7) simplemente centrandola en la parte inferior y empujando hasta que encaje adecuadamente.
4. Enchufe el grill panini a la corriente. El piloto de encendido (2) y el piloto de temperatura (3) se encenderán. Cierre la carcasa (4) con ayuda del asa (1) y prepare el panini mientras el aparato se calienta.
5. Cuando el grill panini haya alcanzado la temperatura adecuada, se apagará el piloto de temperatura (3).
6. Abra completamente el aparato, se recomienda el uso de un trapo o manopla de cocina para ayudarse, el asa puede estar caliente. Es importante que se asegure de que la tapa esté bien abierta para evitar que se pueda cerrar involuntariamente causando daños.
7. Coloque los alimentos en el centro de la plancha calefactora inferior (6), cierre el aparato (no trate de cerrar el seguro de cierre (5) durante el cocinado). No necesitará interrumpir el proceso para voltear el panini ya que las dos planchas calefactoras -superior e inferior- (6) calientan por igual.
8. Tras unos minutos, cuando sus alimentos estén listos, abra el aparato y ayúdese para servirse de un utensilio de madera, nailon o silicona que no dañe el recubrimiento antiadherente de las planchas calefactoras (6). No utilice utensilios de metal.
9. Cierre de nuevo la tapa para mantener el calor si quiere tostar más paninis. Si ha terminado, asegúrese de desenchufar el aparato y esperar a que se enfríe antes de proceder a su limpieza y almacenaje.

Magefesa®

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Una vez desenchufado y frío puede proceder a la limpieza del grill panini. Limpie la parte interior y los bordes con papel de cocina absorbente o un trapo seco.
2. Si quedase algún resto de comida incrustado en las planchas calefactoras (6) se recomienda poner un poco de aceite y retirarlo despues de unos minutos cuando se haya ablandado con papel de cocina absorbente.
3. La carcasa (4) y las partes exteriores se pueden limpiar con un trapo ligeramente humedecido con agua. No use limpiadores abrasivos o estropajos metálicos.
4. Guardelo en un sitio sin humedad con el cable recogido y con el seguro de cierre (5) en su posición de “Cerrado”.

Magefesa®

TABLA DE TIEMPOS

Alimentos	Tiempo
Ternera - solomillo - hamgurguesa	3 min 4-6 min
Cerdo	2-3 min
Cordero - lomo - chuletas	3 min 4 min
Filetes de pollo	4-6 min
Salchichas - finas - gruesas	2-4 min 3-5 min
Sandwich o focaccia	3-5 min
Verduras (grosor 1cm)	3-5 min
Pescado - filete - pulpo - gambas - vieiras	2-4 min 3 min 2 min 1 min

RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Magefesa®

Instrucciones de uso

Grill panini

Bon Pon MGF 8130 MGF

ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (⧈) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.
9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
    Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Magefesa®

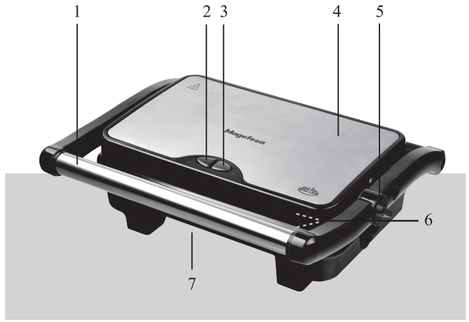

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Asa
2. Piloto de encendido.
3. Piloto de temperatura
4. Carcasa
5. Seguro de cierre.
6. Planchas calefactoras
7. Bandeja recoge grasas

MODELO

MGF 8130 Grill panini BON PAN.

Magefesa®

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y si es posible consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo.
2. Limpie la superficie de las planchas calefactoras (6) con un trapo ligeramente humedecido y luego séquelo.

Magefesa®